


Informações importantes

- 1- Separar as peças por ambiente.
- 2- Conferir a largura e altura da persiana e da janela.
- 3- Checar se a instalação é dentro ou fora do vão.
- 4- Verificar a existência de algum obstáculo que venha prejudicar o funcionamento da persiana. Caso seja necessário, utilize um suporte "L".
- 5- Cada peça tem a perfeita instalação. Por isso, é indispensável a utilização de todos os suportes.

Quantidade de Suporte


Largura da Persiana	Qtde. de Suportes
Até 1.00 mt	02
Até de 1,0 á 1.90 mts	03
de 2,01 á 2,60 mts	04
de 2,61 á 3,00 mts	05

Instalação dos suportes

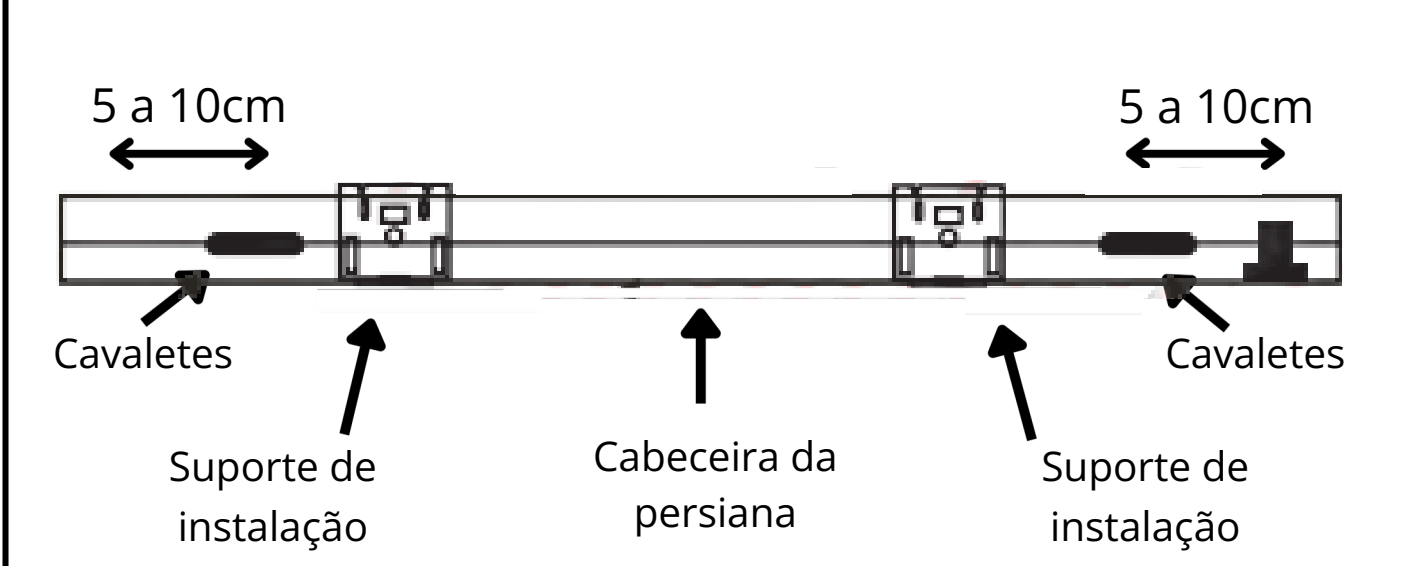


Os Suportes deverão ser instalados de 15 a 20 cm de distância das extremidades dos trilhos. Cuidado para não instalar os Clipes em cima dos componentes da persiana (cavalete / parada / giratório).


Suporte para PH 16/25mm

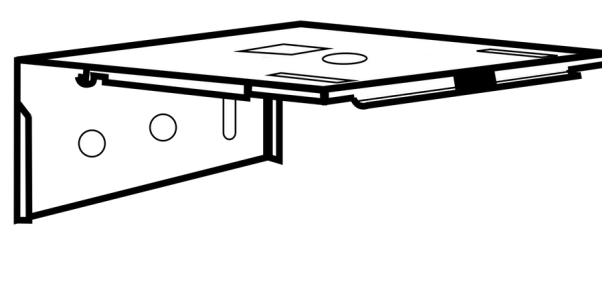

Suporte para PH 50mm (Alumínio, Madeira, Madeira Sintética, Bamboo, Leather Venetian e Verman)

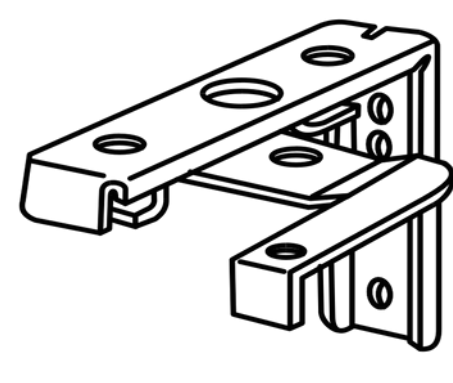

Fixação dos suportes


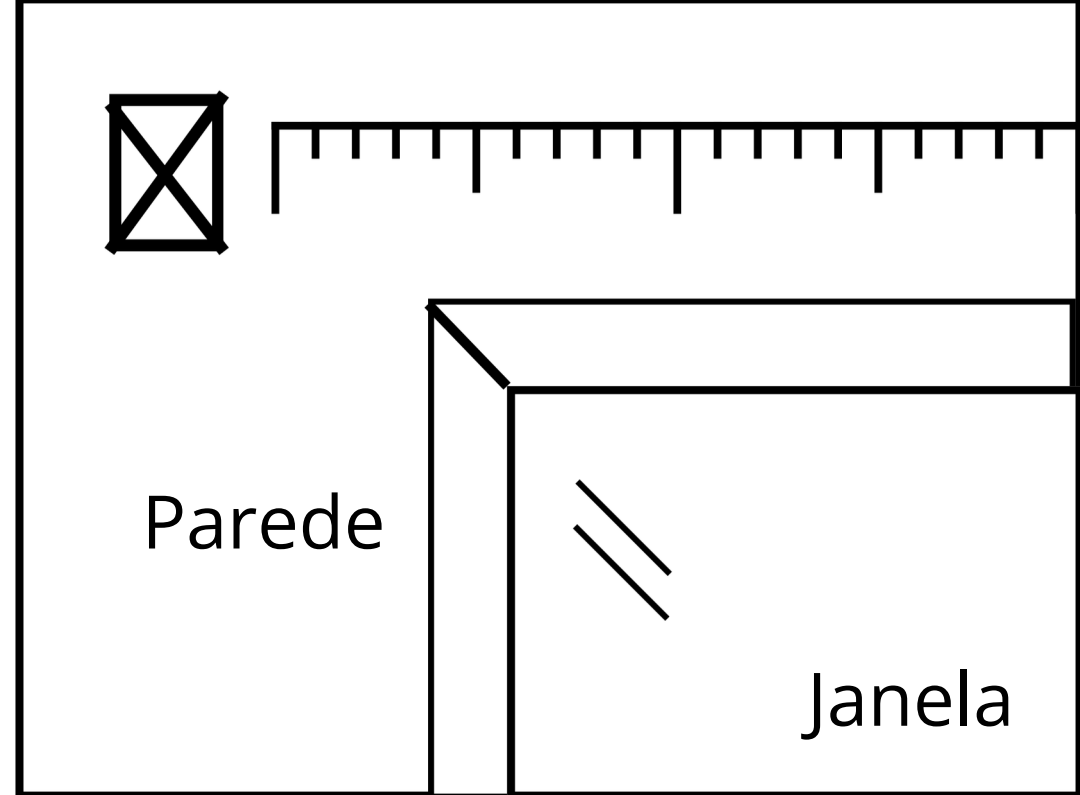


Fixação na parede

Medir a marcar a largura e altura em que a persiana será instalada

Fixação na teto

Medir a marcar a largura que a persiana será instalada.

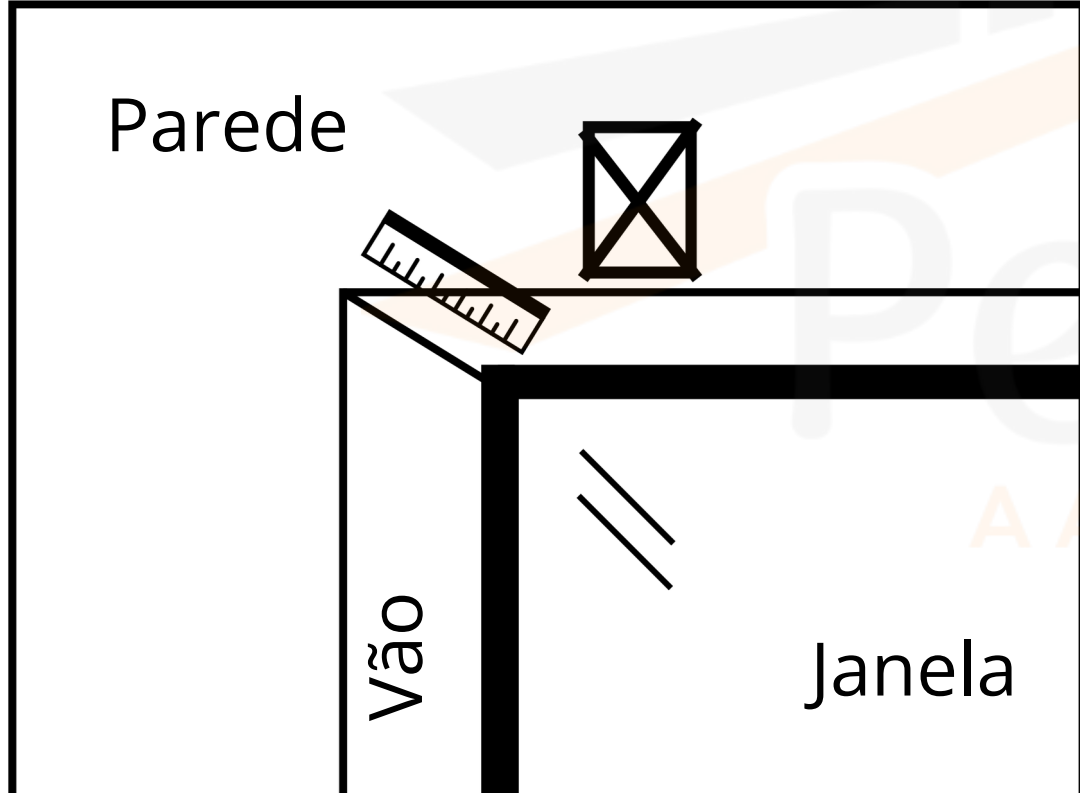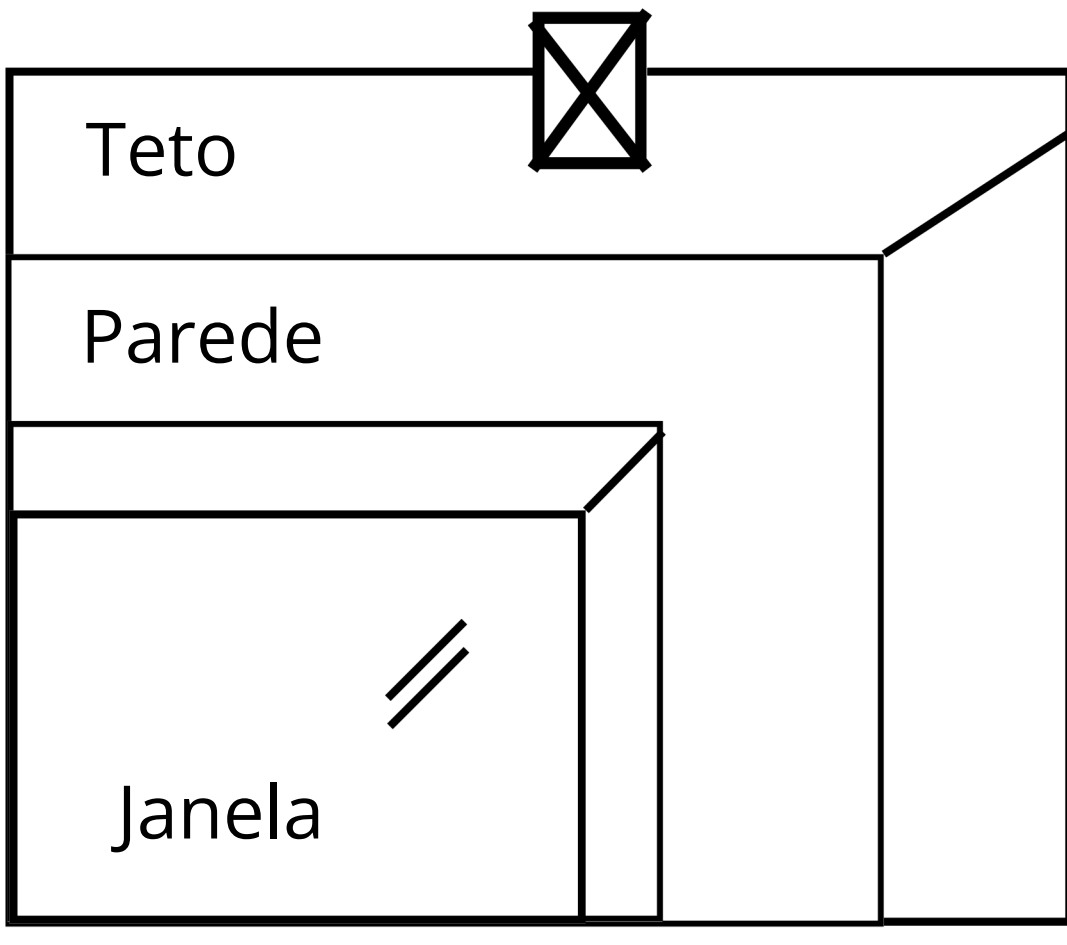


Fixação dentro do vão


Medir a marcar a profundidade que a persiana será instalada.

Note : Com o nível, verifique se os suportes estão alinhados e nivelados.


Usar o próprio suporte para marcar a posição dos furos na parede, teto ou vão

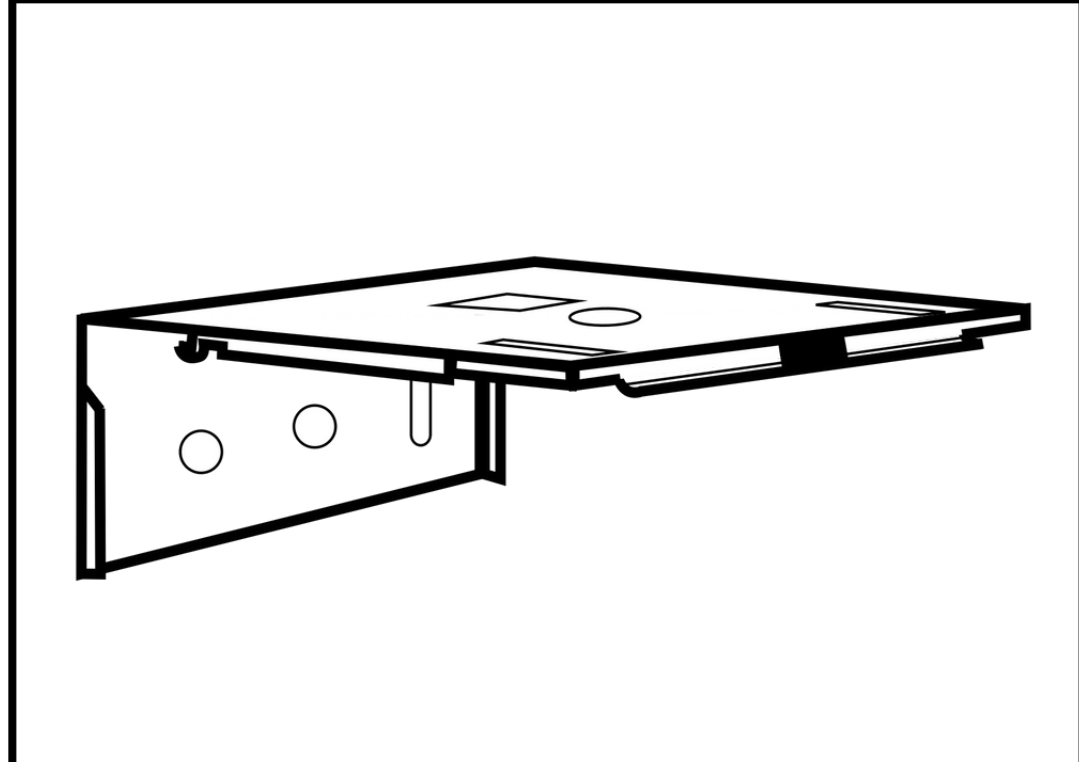


Fixar os suportes, conforme desenho abaixo

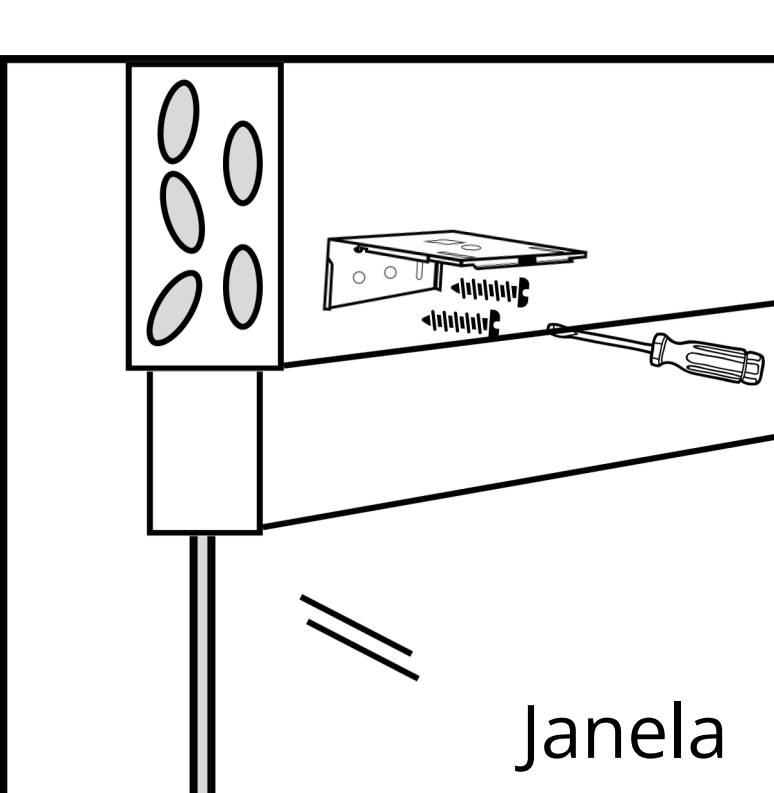

Parede

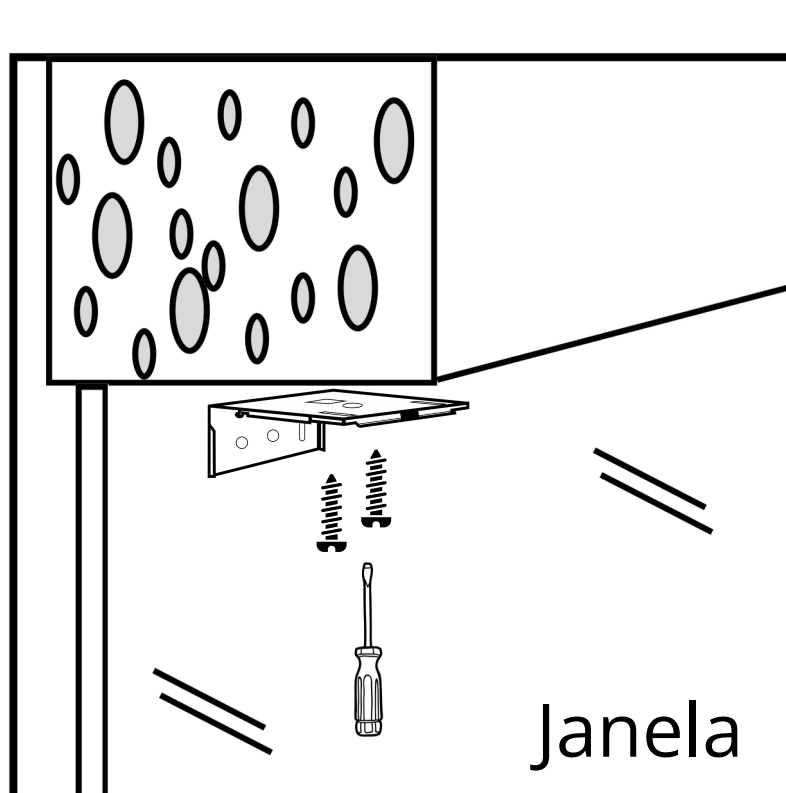


Teto

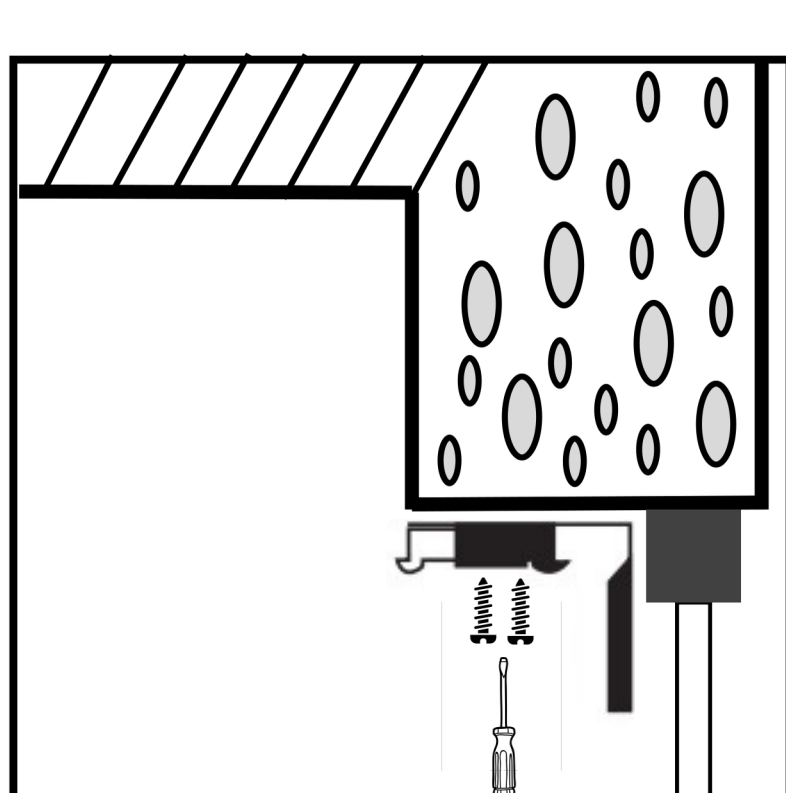


Vão

Encaixando nos suportes

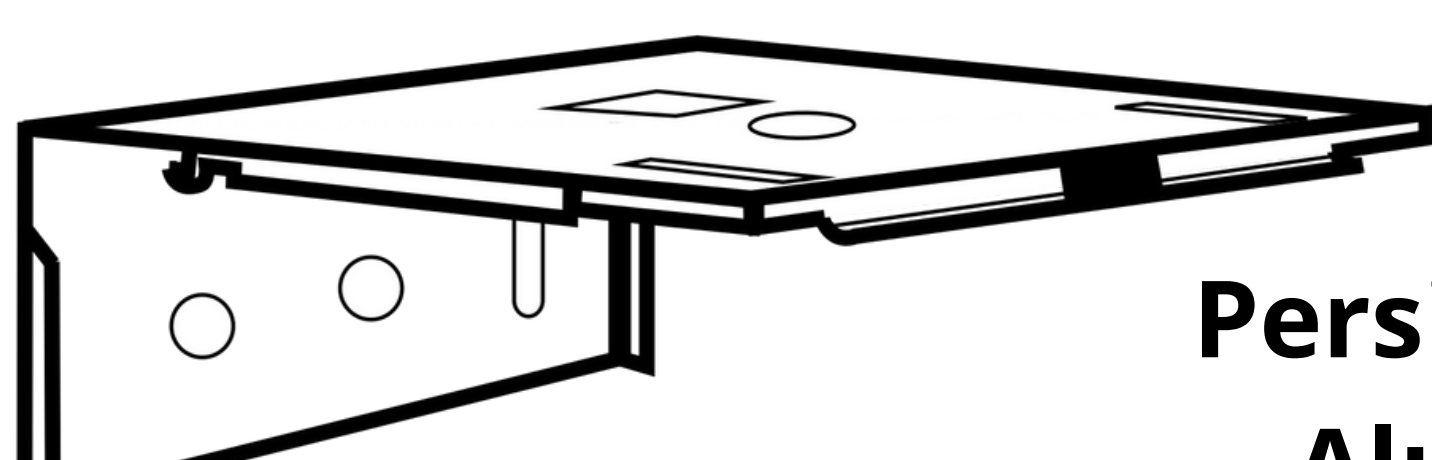


Persiana Horizontal de Alumínio 16/25mm

Após a instalação dos suportes, encaixe a parte da frente do trilho no suporte empurrando a parte traseira girado para cima até seu encaixe no suporte, após ouvir o “click”, cheque o nível e o alinhamento da peça.

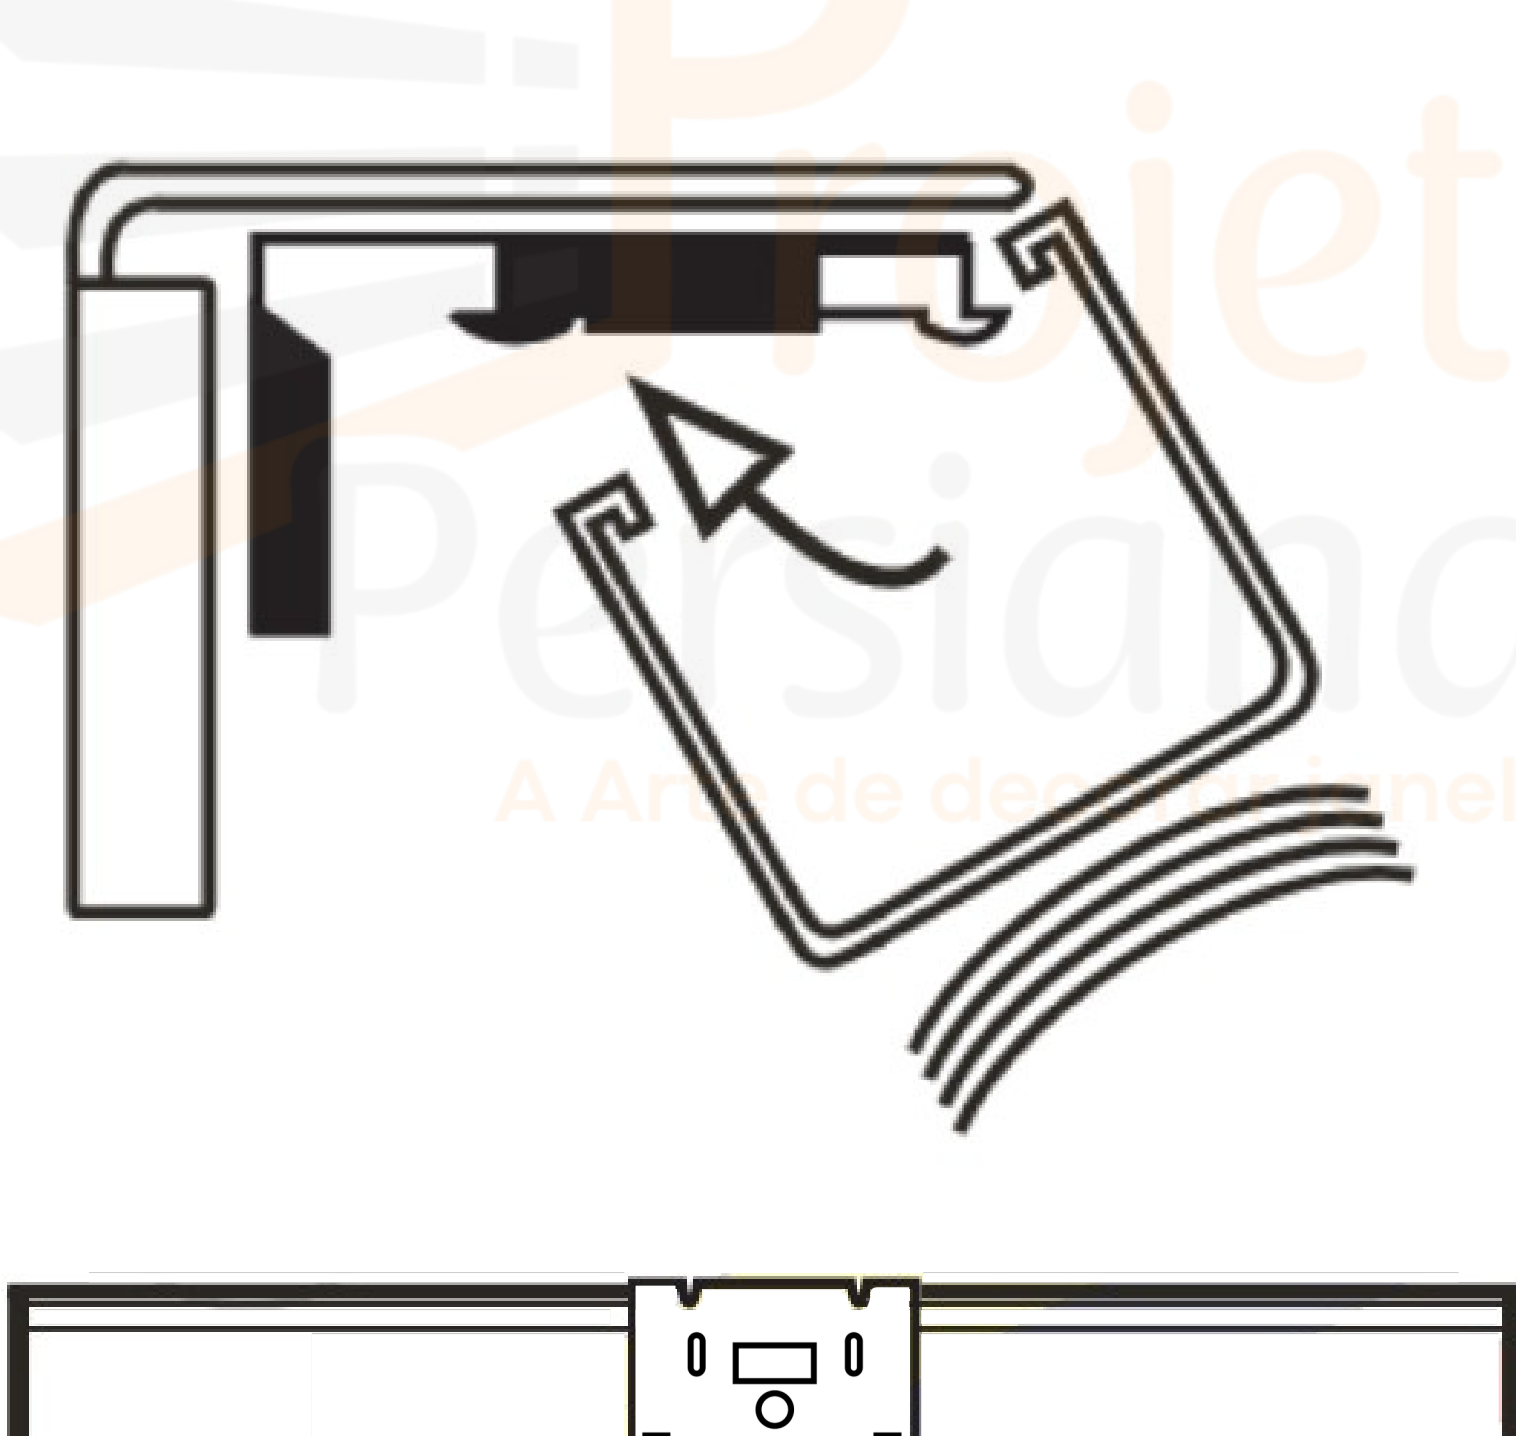


Persiana Horizontal 50mm

(Alumínio, Madeira, Madeira Sintética, Bamboo, Leather Venetian e Verman.)

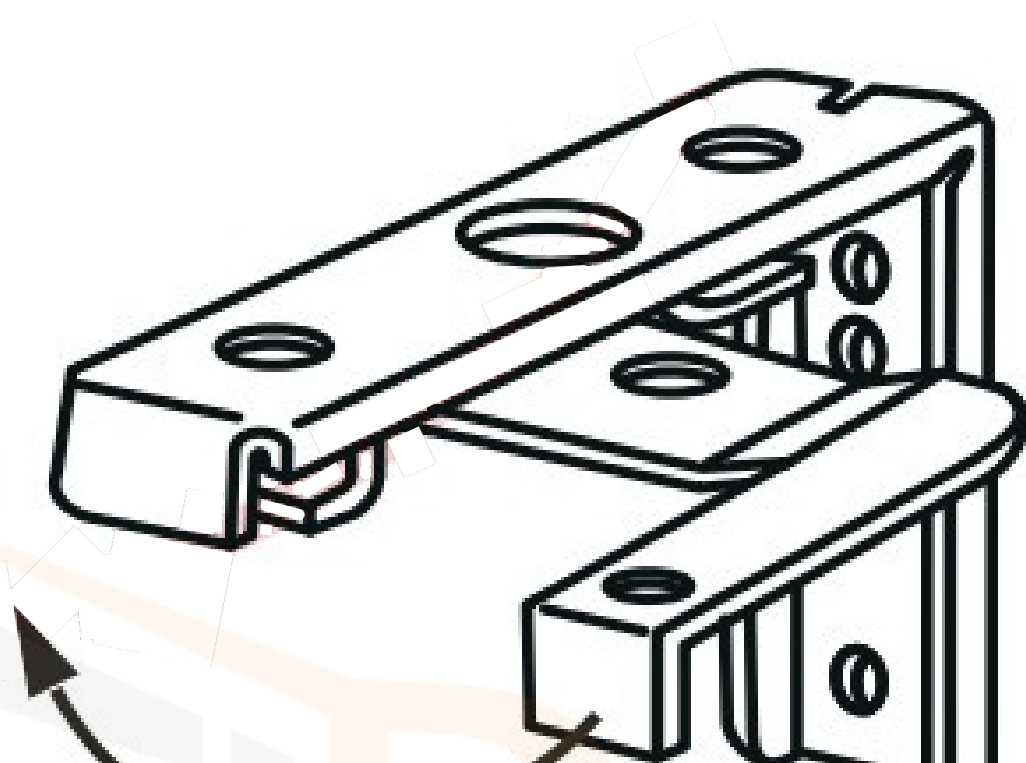

Após a instalação dos suportes, abra as travas e encaixe o trilho no suporte e checar se está nivelado e alinhado.

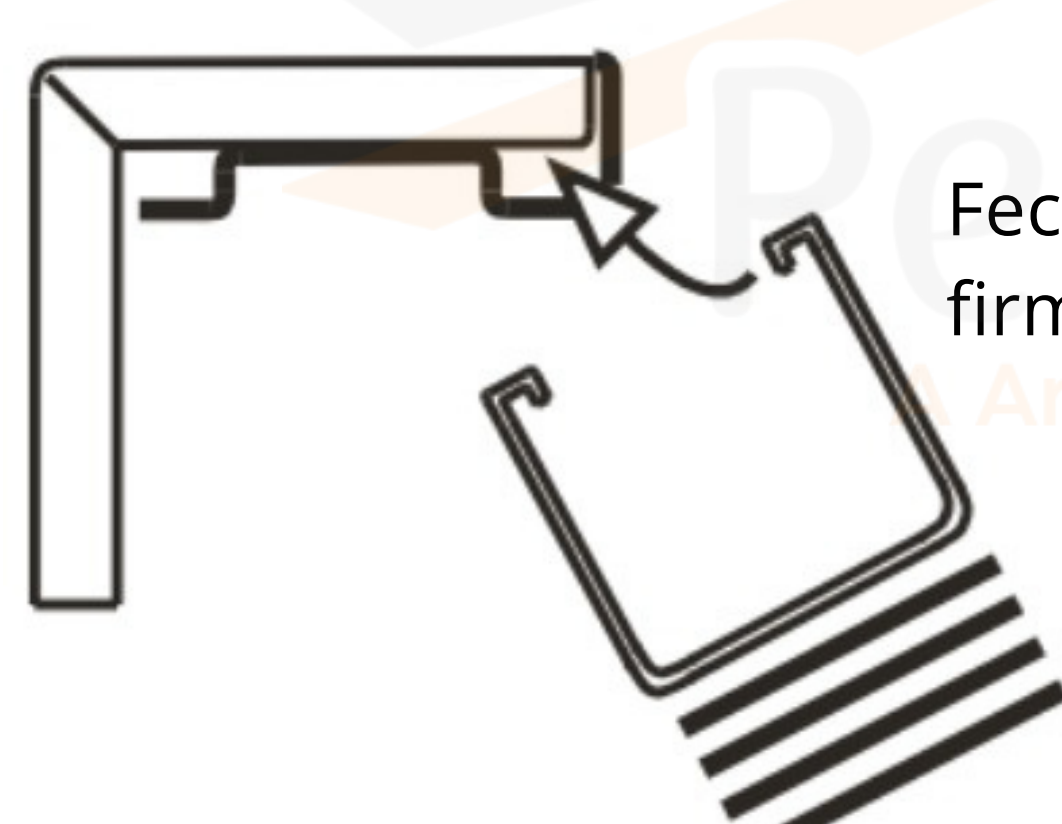

Fechar as travas e verificar se a persiana está firme.